


TOPROC DISTANSSKRUV SYSTEM


ESSVE
GET IT DONE




1. Samtliga regler skall innan montage förborras med avsedd borr.

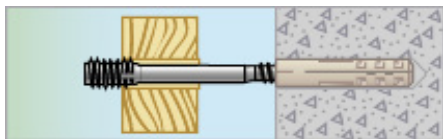

2. Vid montage i träunderlag skall ingen förborring ske i underlaget. Vid montage i betong eller tegel skall ett 6,5 mm hål borras och nylonplugg 6 mm användas. Vid montage i lättbetong eller håltegel skall ett 8 mm hål borras och 8 mm nylonplugg med lång expansionszon användas.

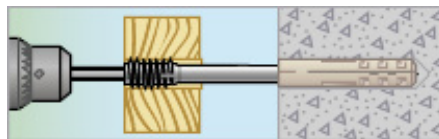

3. Då montaget sker skall regeln placeras i exakt rätt position innan skruven monteras. Montaget sker med den medlevererade 4 mm torxbitsen. Skruven skall ha sådan ungefärlig längd så att både den övre samt den undre gängan når materialet.

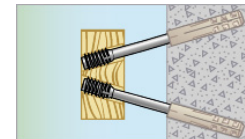

4. Om det finns krafter som verkar vinkelrätt mot skruven rekommenderas att vissa skruvar monteras diagonalt i 30° vinkel. Detta kan också vara lämpligt om montage sker i golv och en hög luftspalt önskas.