



# SKIVPLUGG

## Montering i gipsvägg


**ESSVE**  
GET IT DONE

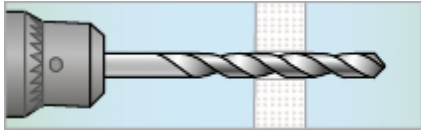


1. Borra ett hål  $\varnothing$  10 mm.

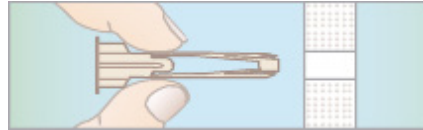

2. Tryck ihop skivpluggen.

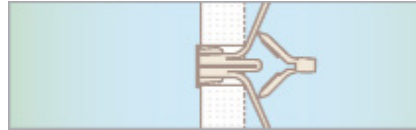

3. Tryck in pluggen i gipsväggen.

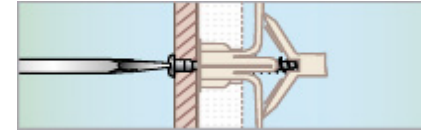

4. Sätt upp detaljen. Dra in skruven så att den ligger an mot ytan. Dra sedan skruven ett varv till, ej mer.